

Calario

インクジェットプリンタ(複合機)


PM-A840

操作ガイド

エプソンでCDのレーベルに印刷する画像を作成する手順を紹介します。


エプソンではパソコンで印刷する方法が紹介されていないので、メモリーカードから印刷する方法を紹介します。

作成した画像をメモリーカードに保存して、レーベル印刷時に保存した画像を読み込んで印刷を実行します。

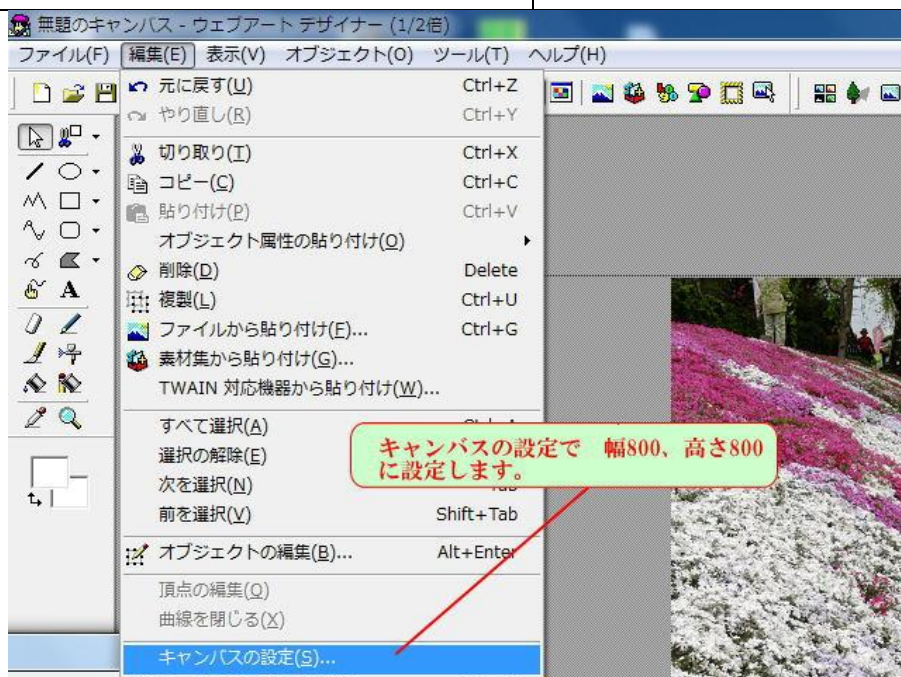

ウェブアートデザイナーを起動します。

キャンパスの設定で、キャンバスを幅 800、高さ 800 にします。

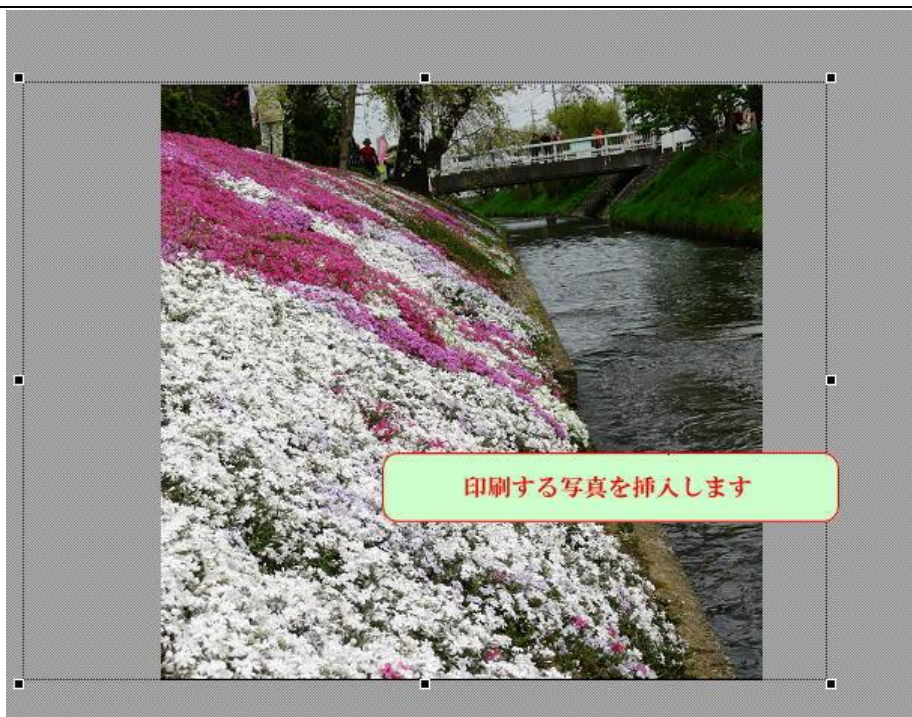

背景に印刷する画像を選択します。

作成する CD-R のイメージに合わせて画像を選択してください。



背景画像の上に 800×800 の円を書きます。
この円が CD の外側を表す円になります。



CD の内側の円を約 300×300 の円を書きます。**注**、外側の円の中心に内側の円を書きます
この線の内側は印刷されない範囲です。

外側と内側の円の間に、タイトルや歌手名など CD の情報を書き込みます。
この画像をメモリーカード (SD カード) に保存して CD を挿入して印刷を実行します。
外側の線と内側の線は白で書くことによって印刷するとき気にならないかも知れません。
追記：背景画像がキャンバスからはみ出していたらキャンバスで切り抜いてください。